



VEDA FRANCE
 Joints bâtiment - Building joints

Fiche de pose

Nappe VEDAFEU SV



Matériel nécessaire

Outils et accessoires



Aspirateur



Agrafeuse



Mètre



Spatule



Cutter



Ciseaux



Pinceau



VEDACOLLE



Balayette



Chiffon

Équipement de protection



© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 11/2018

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
 Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse Postale

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80

Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81

E-mail : contact@vedafrance.com

Web : www.vedafrance.com



AVANT LA POSE

Mesurer les longueurs à traiter et découper à dimension les nappes puis agraffer les extrémités afin de confiner la laine. S'il y a une jonction à réaliser, elle se fait au sol avant son installation pour une mise en place horizontale. Dans le cas d'une pose verticale, les jonctions se font au fur et à mesure. Se référer aux méthodes de raccordement décrites à la page suivante.



1. Vérifier l'ouverture du joint et déterminer le modèle VEDAFEU SV correspondant sur la fiche technique.




2. Dégarnir, si besoin, le corps du joint (polystyrène, carton alvéolaire, etc.). Les surfaces doivent être propres et sèches. Procéder au dépoussiérage à l'aide d'une brosse, d'un balai ou d'un aspirateur.



3. Appliquer la VEDACOLLE sur les chants intérieurs du joint sur une profondeur de 150 mm.



4. Avant que la colle ne sèche, introduire en compression la nappe VEDAFEU SV dans le joint en s'assurant que les ailettes restent à l'intérieur du joint. Dans le cas d'une application verticale, installer du bas vers le haut, et veiller à ne pas laisser le matelas pendre dans le vide. S'assurer que les bords soient bien collés au béton.

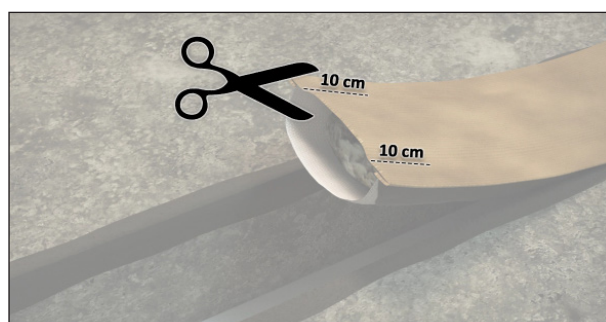


5. Pour raccorder deux longueurs de nappe (pose horizontale), découper les agrafes en bout de longueur. Parmi les deux parties à raccorder, l'une sera désignée comme « mâle » et l'autre comme « femelle ». Découper la nappe « femelle » sur 100 mm de long à l'intérieur de la couture au niveau des ailettes.




6. Soulever la partie supérieure de la nappe « femelle ». Appliquer de la colle puis procéder à l'enchevêtrement des différentes couches.



7. Procéder au collage de l'enveloppe de la nappe en appliquant une bande de VEDACOLLE de 30 mm de large sur la partie **inférieure à l'intérieur** de la nappe ainsi que sur la partie supérieure pour fermer l'ensemble.

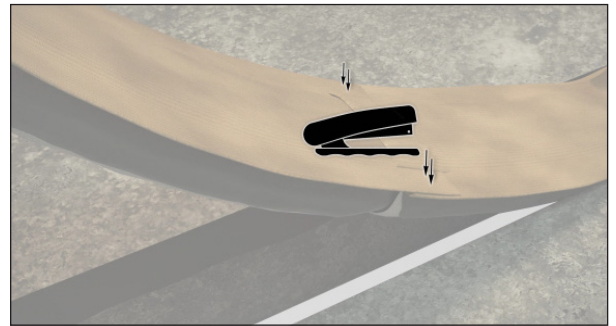

8. Agrafer les deux nappes au niveau de la jonction afin de pouvoir les manipuler plus facilement.

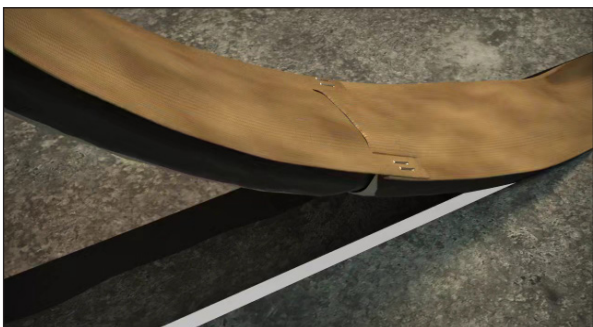

9. Manipuler avec précaution afin de ne pas abîmer le raccord ou déplacer la laine à l'intérieur. Insérer la nappe raccordée dans le joint.



10. La nappe VEDAFEU SV est en place.

MÉTHODE DE RACCORDEMENT ENTRE DEUX LONGUEURS – POSE VERTICALE

- 1.** Installer la première longueur dans le joint du bas vers le haut en laissant dépasser les derniers 300 mm pour réaliser le raccordement (partie « mâle »).
- 2.** Découper les agrafes en bout de la longueur suivante (partie « femelle ») puis procéder à l'enchevêtrement des couches préalablement collées à la Vedacolle.
- 3.** Découper sous les ailettes de la partie « femelle » et faire rentrer la partie « mâle » dans la partie « femelle » sur au moins 100 mm. Appliquer une bande de colle au niveau du chevauchement pour s'assurer que le raccord ne s'ouvre pas et agraffer éventuellement les ailes.
- 4.** Appliquer la colle dans le joint et sur les bords puis rentrer le raccord en compression avec précaution.
- 5.** Installer le reste de la deuxième longueur selon la même méthode.